



INSTRUCTION D'INSTALLATION PORTE PIVOT MÉTAL

METAL PIVOT DOOR INSTALLATION INSTRUCTIONS

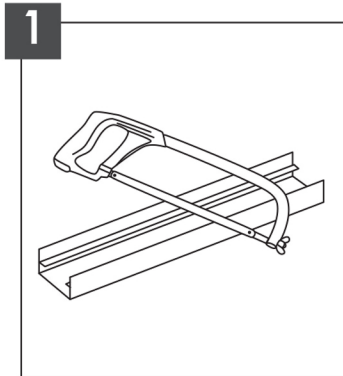

Coupez le rail supérieur 2 mm (1/16") de moins que la largeur de l'ouverture.

Cut the top track 1/16" (2 mm) less than the width of the opening.

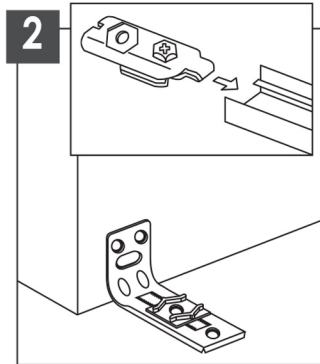


A) Insérez l'ancrage sur le rail supérieur et ensuite fixez ce dernier dans le haut de l'ouverture.

B) Vissez l'autre ancrage du bas au plancher et au mur.


A) Insert bracket into top track and then fasten to upper part of opening.

B) Screw other bottom bracket into floor and wall.

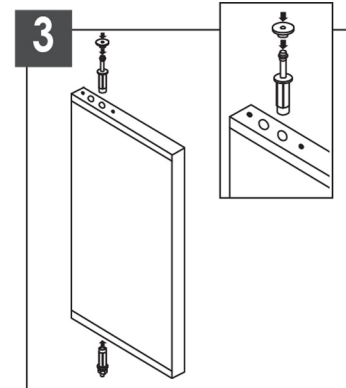


Insérez les deux pivots dans la porte. Celui avec un boulon ajustable est destiné au bas de la porte.

Insert both pivots into door, the one with an adjustable bolt goes at the bottom of the door.

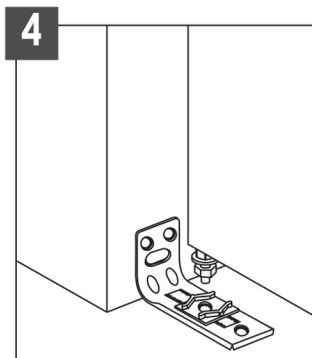


Installez la porte dans l'ancrage du bas en premier, ensuite insérez le pivot du haut dans l'ancrage supérieur.

Install door into bottom bracket first, then insert top pivot into upper bracket.

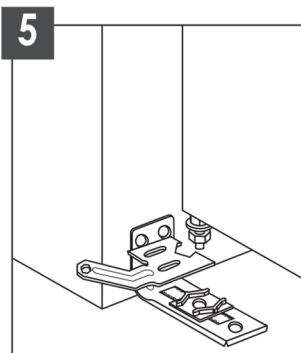

Pour ajuster la hauteur vissez ou dévissez le pivot avec le boulon ajustable. L'ajustement latéral se fait avec l'ancrage du haut et du bas.

Adjust height by screwing or unscrewing the adjustable bolt pivot. Lateral adjustment is done with the top and bottom bracket.

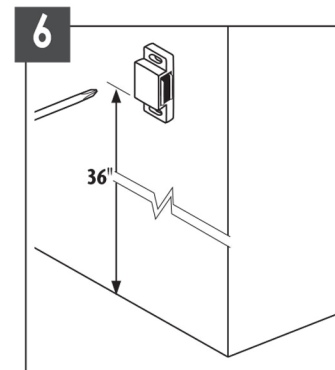

Vissez le cran d'arrêt aimanté à 36" du plancher au montant du mur opposé aux pivots.

Screw into jamb of wall at 36" from the floor opposite pivots.