

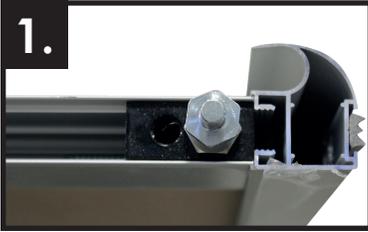


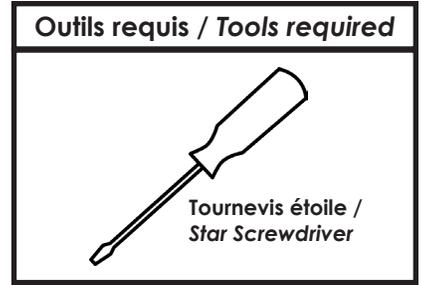

Instructions d'installation pour porte pliante en aluminium INSPIRA


Installation instructions for Aluminum bifold

INSPIRA door

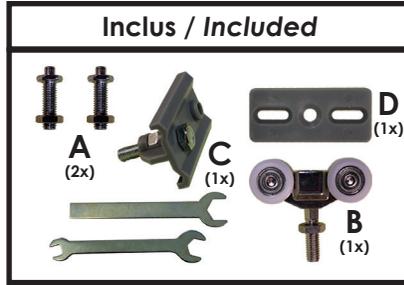

1.
- Visser la pièce « A » (vis pivot) sur le haut de la porte dans le premier trou du bloc noir. Visser du côté gauche, pour une ouverture vers la gauche, ou du côté droit pour une ouverture vers la droite.

- Insert part "A" (screw pivot) on the top of the door in the first hole in the black slab. Insert on the left if opening is to the left, on the right if opening is to the right.

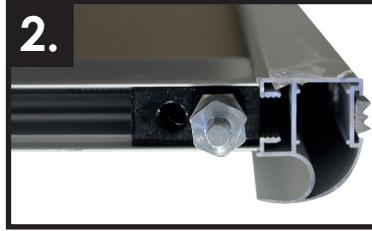


2.
- Répéter la même opération pour le bas de la porte.

- Repeat step one for bottom of the door.



3.
- Insérer la pièce « B » (roulettes) dans le rail.

- Insert part "B" (rollers) into the track

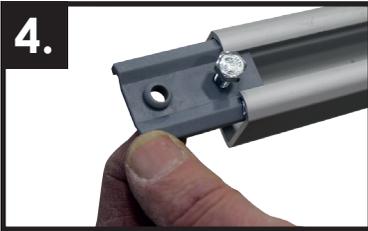


4.
- Insérer la pièce « C » (Plaque de pivot) dans le rail, du même côté que le pivot. Vis vers le centre.

- Insert part "C" (pivot plate) into the track, on the same side as the screw pivot. Screw towards the center.



5.
- Visser le rail du haut à 1/4" du devant de l'ouverture.

- Insert top track at 1/4" from the front of the opening, and secure with screws

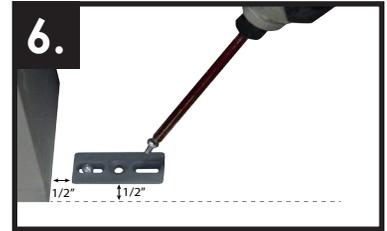

6.
- Visser la pièce « D » (Plaque de pivot) sur le plancher à 1/2" du mur et du devant de l'ouverture, du côté des pivots installés sur la porte.

- At 1/2" from the wall and the front of the opening, screw part "D" (pivot plate) onto the floor, on the same side as the screw pivots installed on the door.




7.
- Insérer le pivot du bas de la porte dans la pièce « D » (Plaque de pivot).

- Insert bottom pivot into part "D" (pivot plate).




8.
- Insérer le pivot du haut de la porte dans la pièce « C » (Plaque de pivot) et visser à l'aide des clés fournies.

- Insert top pivot into part "C" and secure in place using tools provided.

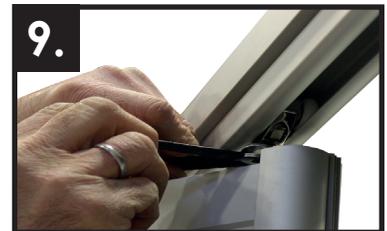

9.
- Ajuster la vis des roulettes en haut dans le premier trou du bloc noir du bord de la porte.

Adjust top roller screws in the first hole of the black slab.

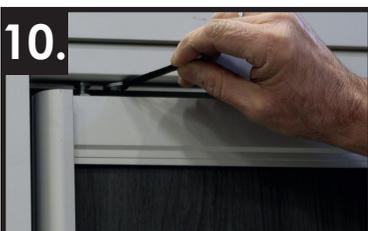


10.
- Ajuster l'espace de chaque côté de la porte, afin qu'elle soit égale, en glissant la plaque de pivot du haut sur le rail. Une fois bien ajusté, bloquer à l'aide de la clé la plaque de pivot en serrant la vis.

- Adjust spacing on each side of the door by sliding pivot plate on top track. Once spacing is equal, block pivot plate using key.



11.
- Ajuster la hauteur de la porte en vissant/dévisant les pivots du bas et du haut ainsi que la vis des roulettes.

- Tighten/loosen screws to adjust door height as well as roller screws.

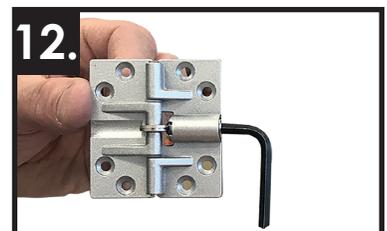

12.
- Si votre porte plie vers l'intérieur légèrement, vous pouvez l'ajuster en vissant/dévisant légèrement les pentures avec une clé hexagonal. Si vous vissez trop la penture ne pliera plus du tout.

- If your door folds slightly inward, adjust by tightening or loosening screws on hinges with hexagon key.