


- 1** Insérer les ensembles de suspension inférieurs gauche et droit, dans le bas des montants gauche et droit en s'assurant que le bras du raccord passe également dans la fente ou l'encoche de la traverse.
- 2** Appuyer jusqu'à ce que le petit bras s'enclenche dans la fente pour solidifier le montage.

- 1** Insert bottom guide, left and right hand, into bottom left and right hand stiles, making sure connector arm also fits through slot or notch in rail.
- 2** Press and tap down until the small arm snaps into the slot to lock the assembly together.

- 3** Suspendre les portes en les inclinant à un angle de 15°.

- 4** Insérer les guides de rail dans le rail.

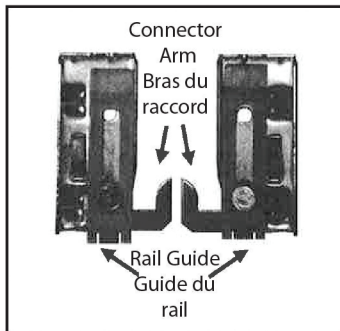

- 3** Hang doors at a 15° angle.
- 4** Engage rail guides in track.