
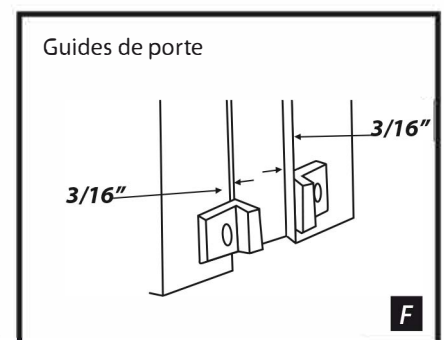
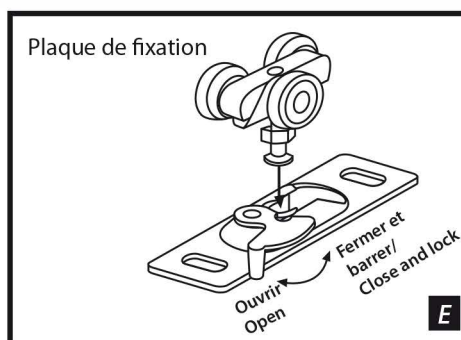
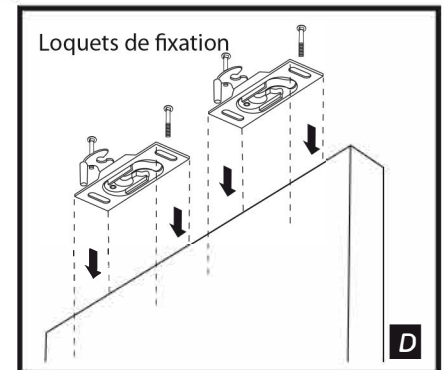
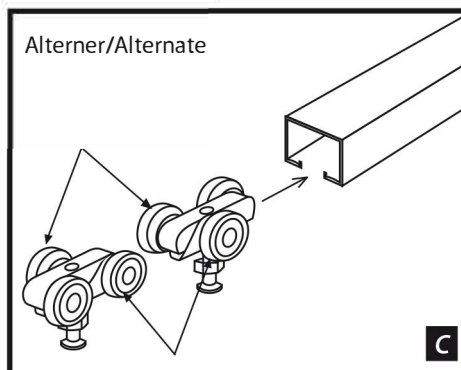
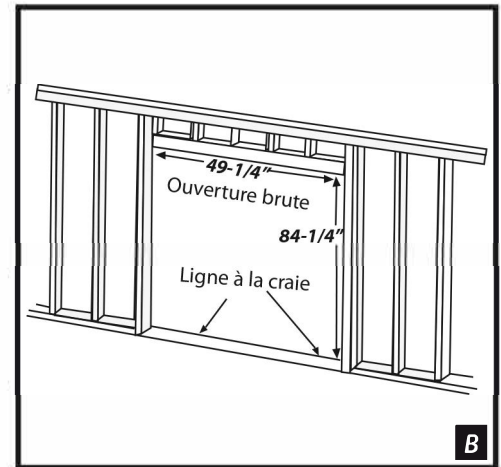


**Note: Les instructions sont basées sur les dimensions standards de la porte; soit d'une largeur de 24", 30", 32" ou 36" X 80" de hauteur.**

L'ouverture brute doit être égale à la hauteur de la porte : (80") + 4 - 1/4" donc à 84 - 1/4" et 2 X la largeur de la porte + 1 - 1/4".

Exemple: 24" X 2=48" + 1-1/4" = 49-1/4", Diagramme B.

- 1 Enlever les moulures de finition qui sont attachées temporairement à la tête du bâti de porte, *diagramme A*.
- 2 À l'aide d'un cordeau à craie, tracer une ligne d'un bout à l'autre de l'ouverture de chaque côté, *diagramme B*.
- 3 Insérer la tête du bâti de porte sur la cage du bâti de porte, *diagramme A*.
- 4 Insérer le bâti de porte complet dans l'ouverture, utiliser les lignes à la craie pour vous guider.
- 5 Clouer la tête du bâti de porte sur la partie supérieure de l'ouverture. Utiliser des morceaux de bardeau de cèdre pour que la tête soit de niveau. **Note:** La porte ne demeurera pas en place si le rail n'est pas au niveau.
- 6 Clouer la cage du bâti de porte de niveau sur le côté de l'ouverture et le plancher.
- 7 Insérer les roulettes dans le rail de façon à ce que les 2 roues soient du côté opposé du rail, *diagramme C*.
- 8 Visser sur le côté intérieur de la cage, au centre l'arrêt de porte, *diagramme A*.
- 9 Installer sur le dessus de la porte les loquets de fixation à 2" du bord de la porte de chaque côté, *diagramme D*.
- 10 Monter la porte en plaçant les loquets de fixation sous la vis ajustable des roulettes et pousser celle-ci à l'intérieur du loquet *diagramme E*.
- 11 Fixer les guides de porte à l'entrée de la cage au bas de la porte de façon à ce que la porte se trouve au centre de l'ouverture, *diagramme F*.
- 12 Installer les moulures de finitions sur la tête du bâti de porte et sur le côté de l'ouverture, *diagramme A*.

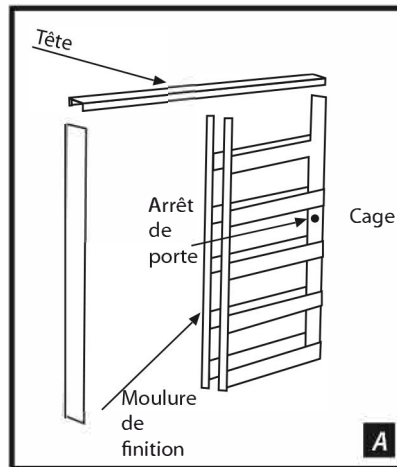

### CONVERSION

2" = 5.1 cm	3/16" = 4.7 mm	24" = 60.9 cm	32" = 81.2 cm	48" = 121.9 cm	84-1/4" = 214 cm
4-1/4" = 10.7 cm	30" = 76.2 mm	36" = 91.44 cm	49-1/4" = 125.9	80-1/4" = 203.8 cm	