




# POIGNÉE DE PORTE ESCAMOTABLE AVEC LOQUET POCKET DOOR HANDLE WITH LOCK

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour porte de 1-3/8" d'épaisseur INSTALLATION INSTRUCTIONS for doors 1-3/8" thick


- 1 Couper une entaille dans la porte 2-1/4" de haut et 1-7/8" de profond.

*Cut a simple notch in the door 2-1/4" high and 1-7/8" deep.*

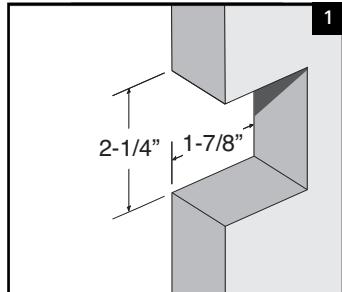


- 2 Glisser en position tel que montré et marquer l'emplacement des trous pour vis. Retirer la poignée et fraiser avec une mèche de 5/16".

*Slide into position as shown. Mark screw hole locations on the door. Remove door pull and countersink with a 5/16" bit .*

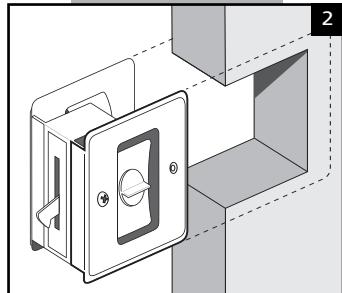

- 3 Fixer les plaques de côtés avec les vis à bois (B) incluses. Centrer la section du milieu à l'aide des vis (A).

*Fasten side plates with the wood screws (B) included. Center the middle section by adjusting the screws (A).*

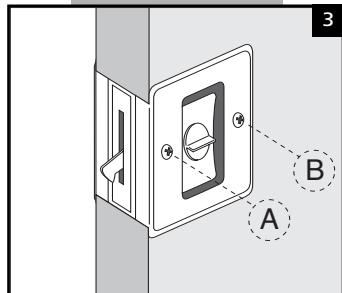


## POUR RENVERSER LES PLAQUES REVERSING PLATES

Quand il est nécessaire d'inverser les plaques, dévisser les plaques, inverser d'un coté à l'autre et revisser.

Assurez-vous que le système d'engrenage est bien en place avant d'installer dans le cadre de porte.

*When it is necessary to reverse outside plates, remove screws on each side and change plates from side to side. Make sure the forearm is engaged in the lock before assembling into door.*

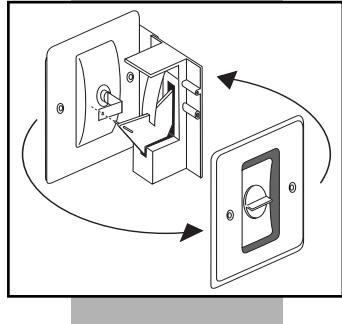




# POIGNÉE DE PORTE ESCAMOTABLE AVEC LOQUET

## POCKET DOOR HANDLE WITH LOCK

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour porte de 1-3/8" d'épaisseur  
INSTALLATION INSTRUCTIONS for doors 1-3/8" thick


- 4** Marquer et mortaiser la gâche sur le montant latéral afin qu'elle corresponde avec la position verrouillée du loquet.

*Mark and mortise strike on door jamb to correspond to lock position on.*

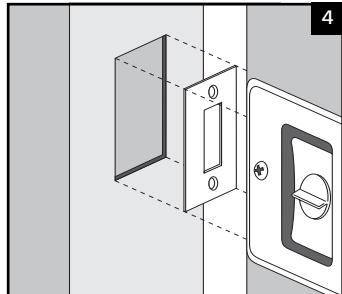


- 5** Percer un trou de 15/16" de diamètre à 1/2 " de profondeur au centre de la gâche encastrée.

*Drill a 15/16" diameter hole 1/2" deep in center of mortise.*

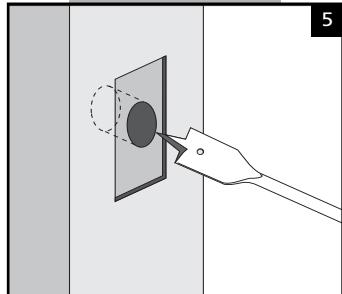

- 6** Visser la plaque en position en utilisant les vis à bois incluses.

*Screw strike plate into position using the wood screws included.*

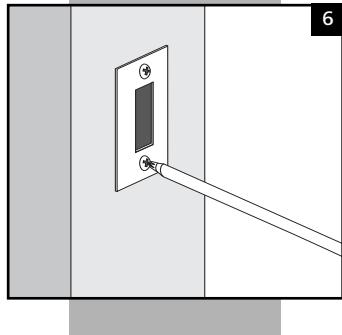

3160, Boul. des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8  
Tel: 450 477-0526 • 1 800 363-7801 Fax: 450 477-0186 • 1 888 494-1137